

NÁVOD K OBSLUZE

Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o.
Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora.

JEŘÁBOVÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA

JEV-E 3t-10t



ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

•

Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

•

Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

•

Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

• Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

• Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

PRVKY NA ZADNÍ STRANĚ VÁHY



DISPLEJ A TLAČÍTKA

Displej je dobře čitelný, umístěný uprostřed čelního panelu. Je použit pětimístný rudý LED displej s výškou číslic 25mm.




DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkové ovládání funguje na bázi infra přenosu. Dálkový ovladač je napájen dvěma alkalickými tužkovými monočládky, typu AA – 1,5V, umístěnými pod víčkem na zadní straně.

Dosah dálkového ovladače je do 20m.



FUNKCE TLAČÍTEK

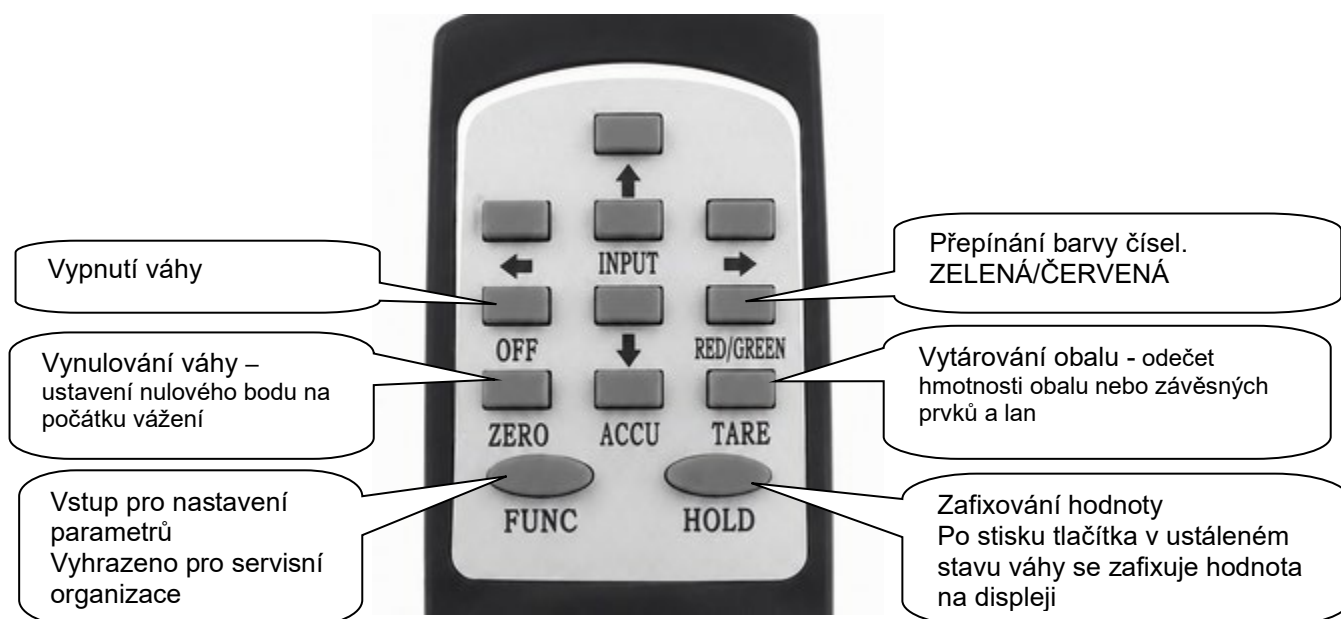

VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

ZAPNUTÍ VÁHY

Zajistěte, aby nebylo na váze zavěšeno žádné břemeno a zapněte váhu . Váha zobrazí nulovou hmotnost.

Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný, stiskněte na váze nebo na dálkovém ovladači tlačítko ZERO

ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ

Zavěste břemeno na váhu a na displeji hmotnosti se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v kilogramech. Po indikaci kontrolky „STABLE“ vlevo dole pod displejem můžete odečíst hodnotu na displeji.

VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Zavěste na váhu předmět, který nechcete, aby byl započítán do hmotnosti, jakmile se váha ustálí, stiskněte na



dálkovém ovladači tlačítko TARE. Hodnota hmotnosti předmětu bude odečtena a zobrazí nulovou hodnotu na displeji. Když předmět sundáte z váhy, displej ukáže zápornou hodnotu.



Pro zrušení táry sundejte obal a opět stiskněte tlačítko TARE.

FIXACE HMOTNOSTI



Po stisku tlačítka HOLD v ustáleném stavu váhy se zafixuje hodnota na displeji, a váha nebude reagovat na žádnou změnu hmotnosti nebo na stisk tlačítek ovladače. Zrušení režimu se provede opětovným stiskem



tlačítka HOLD.

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ


Nezavěšujte na váhu těžší předměty než je maximální váživost váhy. Váha signalizuje přetížení nápisem „FULL“.

AUTOMATICKÝ ŠETŘÍCÍ REŽIM

Váha je vybavena úsporným režimem při nečinnosti. Pokud bude váha v klidu cca 1 minutu, sama přejde do šetřícího režimu, kde se na displeji zobrazí „—“. Jakmile stisknete tlačítko „HOLD“ na ovladači, nebo dojde ke změně hmotnosti, váha se ihned aktivuje do normálního režimu.

Váha se automaticky vypne po 2 hodinách v šetřícím režimu.

VYPNUTÍ VÁHY



Pokud chcete váhu úplně vypnout, použijte tlačítko

ZMĚNA BARVY ČÍSEL



Pomocí dálkového ovladače lze změnit barvu čísel. Po stlačení klávesy RED/GREEN, se přepíná barva čísel ze zelené na červenou a obráceně.


STAV BATERIE

Po zapnutí váhy zobrazí údaj hodnoty stavu baterie V %.

Pokud je baterie slabá, váha se vypne. Je nutné připojit nabíjecí adaptér. Když se baterie nabíjí, svítí vpravo pod displejem červená dioda.

Maximální doba provozu je 20 hodin.

ROZMĚRY VÁHY

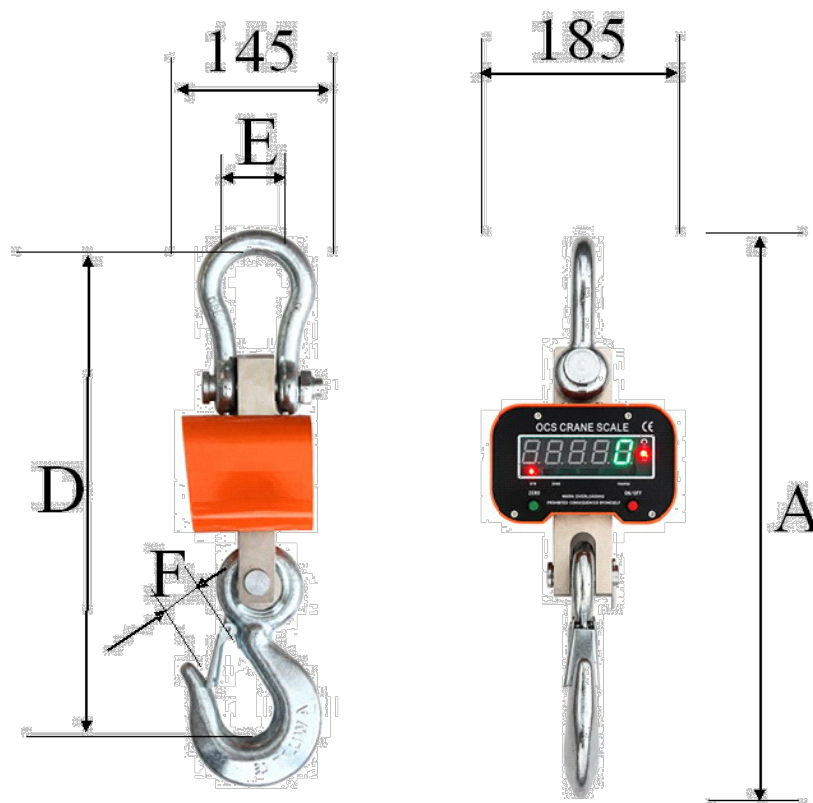

Váživost	A	D	E	F
3t	510	450	53	32
5t	600	510	70	40
10t	670	580	80	45

SIGNALIZACE NA DISPLEJI

SIGNALIZACE:	VÝZNAM
FULL	Přetížení váhy
U 86	Aktuální stav baterie v %
N---XX	Počet součtových navážek
N---oF	Překročen počet součtových navážek
AddoF	Překročen součet hmotností součtových navážek
LJoFF	Výmaz součtových navážek
---SET---	Režim pro nastavování jednotlivých hodnot
---CAL---	Kalibrační režim
---Ad---	Kontrola AD převodníku
ULoAd	Režim seřízení nuly
BAL	nedostatek energie- zkuste prosím nabít baterii nebo vyměnit za novou

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

parametr: \ model:	JEV-3t	JEV-5t	JEV-10t
maximální váživosti - dílek	3t	5t	10t
Přesnost - dílek	1kg	2kg	5kg
Provedení	Slitina FE		
rozměry váhy se závěsnými prvky - mm šířka x hloubka x výška:	185 x 145 x 510	185 x 145 x 600	185 x 145 x 670
hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru	cca. 8kg	cca. 12kg	cca. 17kg
napájení	akubaterie 3,7V/3,6Ah		
Závěsná délka	450mm	510mm	580mm
displej	Červený/Zelený LED numerický, výška číslic 25mm		
provozní teplota	-10°C až +40°C		
přetížitelnost	125%		
Příkon	1,25W		
IP ochrana	IP-45		
Max. doba provozu	20 hodin		

OBSAH STANDARDNÍ DODÁVKY ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vlastní váha se závěsnými prvky
- Síťový adaptér
- Dálkový ovladač