

NÁVOD K OBSLUZE

LESAK

JEŘÁBOVÁ ELEKTRONICKÁ VÁHA

JEV 3t-15t



Tento soubor je chráněn autorskými právy společnosti LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem autora

ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY

Pokud chcete, aby Vám Vaše váha sloužila spolehlivě a k Vaší spokojenosti, prostudujte prosím tento návod a řiďte se jeho pokyny. V případě jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce.

- Nevystavujte váhu intenzivnímu proudění vzduchu (například z ventilátoru) ani vibracím – znemožňuje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení přesnosti.

- Váhu je nutno provozovat mimo síť vysokonapěťových kabelů, elektromotorů, TV přijímačů a dalších zařízení, která mohou vytvářet silné elektromagnetické pole.

- Nevystavujte váhu náhlým změnám teplot ani dlouhodobému přímému působení slunce nebo jiných zdrojů intenzivního tepelného záření.

- Nevystavujte váhu mechanickým rázům – mohlo by dojít k poškození tenzometrického snímače zatížení. Mějte na paměti, že váha je měřidlo a podle toho je třeba s ní zacházet.

- Nepřetěžujte vaši váhu výrazně nad její deklarovanou maximální váživost. Při přetížení více než 120% max. váživosti by mohlo dojít ke zničení snímače zatížení ve váze.

V případě jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle doporučení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhněte jakýmkoliv zásahům do váhy od nepovolané osoby.

PRVKY NA ZADNÍ STRANĚ VÁHY



DISPLEJ A TLAČÍTKA

Displej je dobře čitelný, umístěný uprostřed čelního panelu. Je použit pětimístný rudý LED displej s výškou číslic 30mm.




DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkové ovládání funguje na bázi infra přenosu. Dálkový ovladač je napájen dvěma alkalickými tužkovými monočládky, typu AA – 1,5V, umístěnými pod víčkem na zadní straně. Dosah dálkového ovladače je do 20m.




FUNKCE TLAČÍTEK

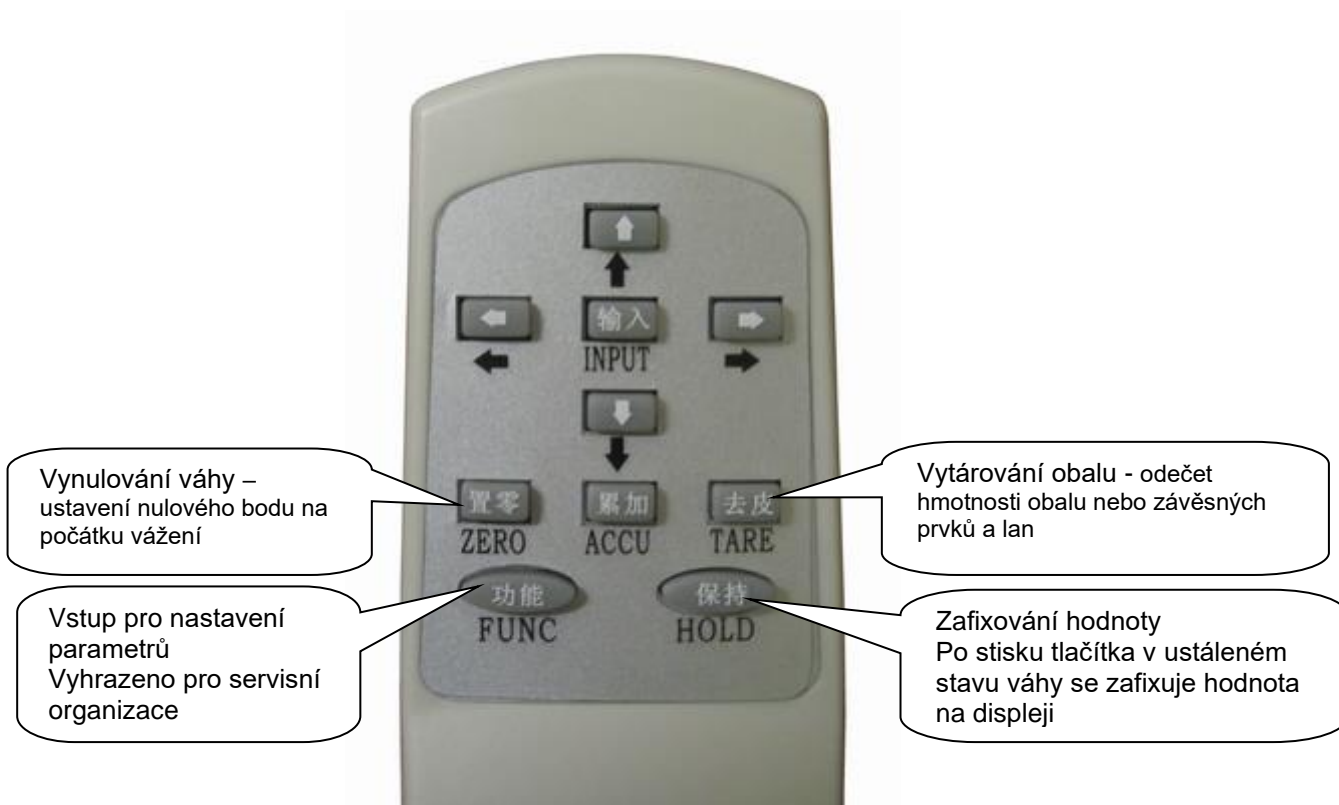

VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY

ZAPNUTÍ VÁHY

Zajistěte, aby nebylo na váze zavěšeno žádné břemeno a zapněte váhu . Váha zobrazí nulovou hmotnost.


Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný, stiskněte tlačítko .


ZÁKLADNÍ VÁŽENÍ

Zavěste břemeno na váhu a na displeji hmotnosti se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vyčíslený v kilogramech. Po indikaci kontrolky „STABLE“ vlevo dole pod displejem můžete odečíst hodnotu na displeji.


VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY

Zavěste na váhu předmět, který nechcete, aby byl započítán do hmotnosti, jakmile se váha ustálí, stiskněte na

dálkovém ovladači tlačítko . Hodnota hmotnosti předmětu bude odečtena a zobrazí nulovou hodnotu na displeji. Když předmět sundáte z váhy, displej ukáže zápornou hodnotu.

Pro zrušení táry sundejte obal a opět stiskněte tlačítko .

FIXACE HMOTNOSTI

Po stisku tlačítka  v ustáleném stavu váhy se zafixuje hodnota na displeji, a váha nebude reagovat na žádnou změnu hmotnosti nebo na stisk tlačítek ovladače. Zrušení režimu se provede opětovným stiskem

tlačítka .

NEBEZPEČÍ PŘETÍŽENÍ


Nezavěšujte na váhu těžší předměty než je maximální váživost váhy. Váha signalizuje přetížení nápisem „FULL“.

AUTOMATICKÝ ŠETŘÍCÍ REŽIM

Váha je vybavena úsporným režimem při nečinnosti. Pokud bude váha v klidu cca 1 minutu, sama přejde do šetřícího režimu, kde se na displeji zobrazí „ – “. Jakmile stisknete tlačítko „HOLD“ na ovladači, nebo dojde ke změně hmotnosti, váha se ihned aktivuje do normálního režimu.

Váha se automaticky vypne po 2 hodinách v šetřícím režimu.

VYPNUTÍ VÁHY

Pokud chcete váhu úplně vypnout, použijte tlačítko .

STAV BATERIE

Po zapnutí váhy zobrazí údaj hodnoty stavu baterie okolo 4V .

Pokud je baterie slabá, váha se vypne. Je nutné připojit nabíjecí adaptér. Když se baterie nabíjí, na adaptéru svítí červená dioda. Když je baterie nabitá, na adaptéru svítí zelená dioda.

Maximální doba provozu je 20 hodin.

ROZMĚRY VÁHY



Váživost	A	D	E	F
3t	565	495	63	33
5t	640	580	70	37
10t	740	645	90	45
15t	820	680	90	55

SIGNALIZACE NA DISPLEJI

SIGNALIZACE:	VÝZNAM
FULL	Přetížení váhy
U 6.32	Aktuální stav baterie
N---XX	Počet součtových navážek
N---oF	Překročen počet součtových navážek
AddoF	Překročen součet hmotností součtových navážek
LJoFF	Výmaz součtových navážek
---SET---	Režim pro nastavování jednotlivých hodnot
---CAL---	Kalibrační režim
---Ad---	Kontrola AD převodníku
ULoAd	Režim seřízení nuly

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH

parametr:	model:	JEV-3t	JEV-5t	JEV-10t	JEV-15t
maximální váživosti - dílek		3t	5t	10t	15t
Přesnost - dílek		1kg	2kg	5kg	5kg
Provedení		Slitina FE			
rozměry váhy se závěsnými prvky - mm šířka x hloubka x výška:		260 x 210 x 565	260 x 210 x 640	260 x 210 x 740	260 x 210 x 820
hmotnost vlastní váhy včetně akumulátoru		cca. 15kg	cca. 20kg	cca. 30kg	cca 37,5kg
napájení		akubaterie 6V/3,2Ah			
Závěsná délka		495mm	580mm	645mm	680mm
displej		Červený LED numerický, výška číslic 30mm			
provozní teplota		-10°C až +40°C			
přetížitelnost		125%			
Příkon		1,25W			
IP ochrana		IP-45			
Max. doba provozu		20 hodin			

CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO ZAŘÍZENÍ

Vaše zařízení je standardně dodáno s tímto příslušenstvím:

- kartonová krabice
- Návod k obsluze v českém jazyce
- Vlastní váha se závěsnými prvky
- Síťový adaptér
- Dálkový ovladač
- 2 ks monočlánků do ovladače
- Náhradní akumulátor
- 2 ks klíčů ke dvířkům pro vstup k uložení akumulátoru