

Montáž visuté jateční váhy



Váha se montuje na stávající držáky pojezdové dráhy pomocí dodaných fixačních podložek a objímek. Držáky pojezdové dráhy musí být uchyceny ve stanovené vzdálenosti podle délky vážní dráhy.

Je potřeba ověřit typ držáků, standardně je plocháčková váha určena pro kulatinu o průměru cca 30 mm a trubková váha pásovinu 50x15mm.

Postup montáže visuté jateční váhy



- Vyberte místo, kde má být váha umístěna
- Umístěte a držáky pojezdové dráhy do stanovené vzdálenosti podle délky vážní dráhy. Pevně přidělte k pojezdové dráze, přivařením nebo šroubením.

Visutá váha V1T – Plocháčková dráha

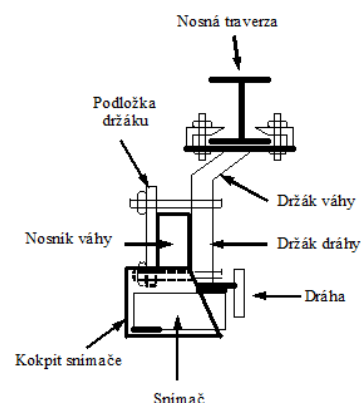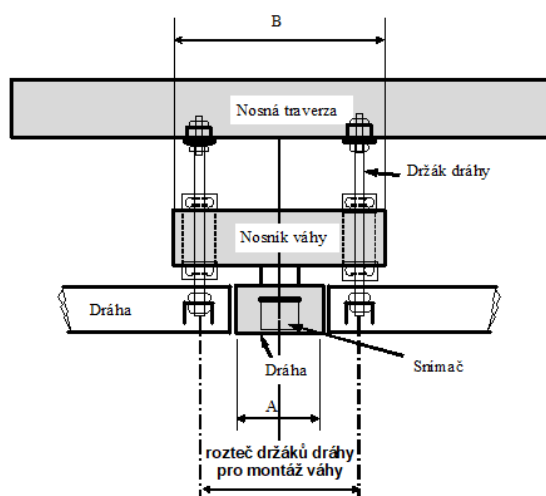



typ váhy:	základní délkové kóty – rozměry (mm):		
	A – délka vážící dráhy	B – délka nosníku váhy	rozteč držáků dráhy pro montáž váhy
V1T-P-200	200	500	400
V1T-P-300	300	600	500

Visutá váha V1T – Trubková dráha

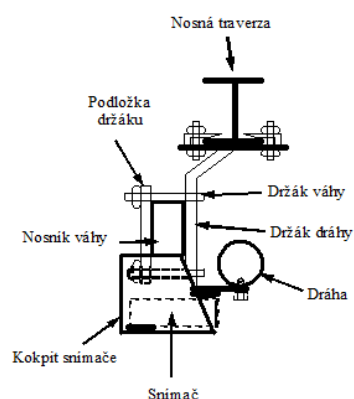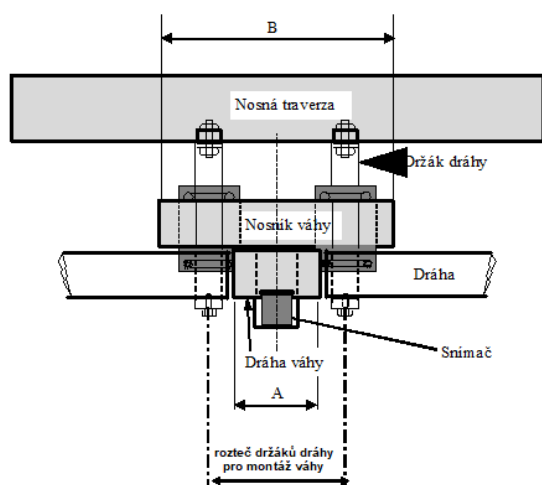


typ váhy:	základní délkové kóty – rozměry (mm):		
	A – délka vážící dráhy	B – délka nosníku váhy	rosteč držáků dráhy pro montáž váhy
V1T-T-200	200	600	400
V1T-T-300	300	700	500

Visutá váha V2T – Plocháčová dráha

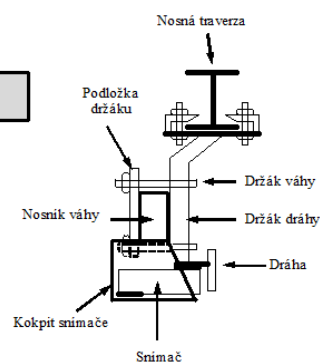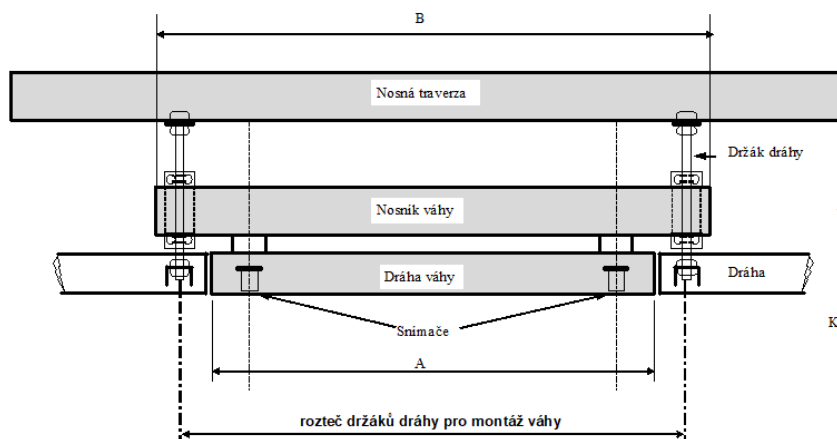

typ váhy:	základní délkové kóty – rozměry (mm):		
	A – délka vážící části	B – délka nosníku váhy	rosteč držáků dráhy pro montáž váhy
V2T-P-400	400	700	500
V2T-P-600	600	900	700
V2T-P-800	800	1100	900
V2T-P-1000	1000	1300	1100
V2T-P-1200	1200	1500	1300

Visutá váha V2T – trubková dráha

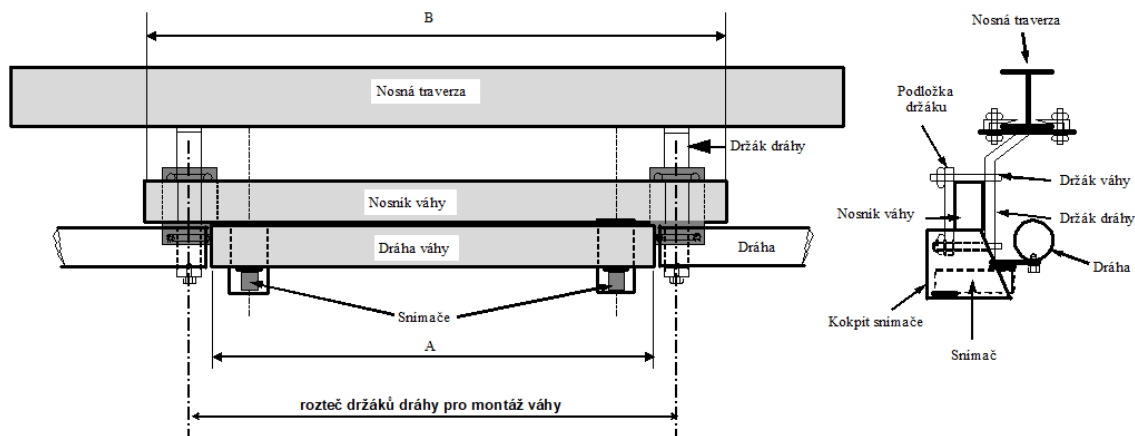

typ váhy:	základní délkové kóty – rozměry (mm):		
	A – délka vážicí části	B – délka nosníku váhy	rosteč držáků dráhy pro montáž váhy
V2T-T-400	400	800	500
V2T-T-600	600	1000	700
V2T-T-800	800	1200	900
V2T-T-1000	1000	1400	1100
V2T-T-1200	1200	1600	1300

- Naznačte a vyřízněte část pojezdové dráhy podle délky vážní dráhy. Mezera mezi dráhou váhy a stávající dráhou musí být 2-3mm. V žádném případě se nesmí dráhy dotýkat – docházelo by k chybným hodnotám při vážení.
- Přiložte nosník váhy na držáky pojezdové dráhy a pomocí fixačních objímk a podložek ji přichyťte na držáky. Seřídte polohu dráhy výškově a vystředte dráhu, aby z obou stran byla stejná mezera mezi dráhou váhy a pojezdovou dráhou. Dotáhněte pevně upevňovací šrouby, aby nedošlo k uvolnění a posunu nosníku váhy z držáků dráhy.
- Povolte šrouby, kterými je uchycen snímač v kokpitu a srovnejte dráhu posunem dopředu nebo dozadu, aby byla ve stejném zákrytu ze stávající pojezdovou dráhou. Poté šrouby pevně dotáhněte.
- Umístěte indikátor pomocí držáku do požadovaného místa a schovejte kabeláž do lišt nebo chrániček.
- Zapněte indikátor a přezkoušejte funkčnost váhy.